


PENTAX®

デジタルカメラ機能付双眼鏡

DIGIBINO® DB 200

使用説明書

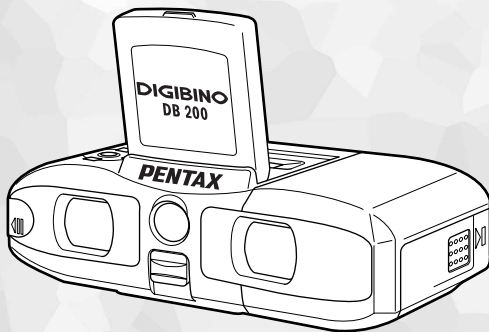

デジビノの正しい操作のため、ご使用前に必ず
この使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジビノ DB200をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また、本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。


著作権について

デジビノを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

デジビノを使用するにあたって

- 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、デジビノが誤動作を起こす場合があります。
- 液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

商標について

- PENTAX、DIGIBINOはペンタックス株式会社の登録商標です。
-  SDロゴは商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしがたって、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下記表示の内容については特に注意をしてお使いください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

デジビノで太陽を絶対見ないでください。



警告

- デジビノで太陽を見ないでください。デジビノで太陽を観測すると失明の恐れがありますので、絶対に見ないでください。
- デジビノを直射日光のあたるところに置かないでください。火災の原因になることがあります。
- デジビノの分解・改造などをしないでください。感電の危険があります。
- 落下などによりデジビノ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれないでください。感電の危険があります。

- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛けないようにご注意ください。
- 電池の液が眼に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れてください。また、分解や改造などをしてください。破裂・発火の原因となることがあります。
- 万一、デジビノ内の電池が発熱・発煙を起こした時は、速やかに電池を取り出してください。その際は、やけどに充分ご注意ください。
- デジビノには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、低温やけどをおこす恐れがありますのでご注意ください。
- デジビノを歩行中には使用しないでください。衝突・転倒し、けがの原因となることがあります。
- デジビノの眼幅調整の際、指を挟みけがをすることがあります。小さなお子さまの使用につきましては特にご注意ください。
- 長時間の使用を繰り返しますと、目の回りの皮膚に炎症をおこす場合もまれにあります。もしも疑わしい症状があらわれたら、医師に相談してください。
- ストラップを付けた状態で、振り回したりしないでください。人に当たりけがの原因となることもあります。

取り扱い上の注意

- レンズバリアを開けた状態でデジビノを太陽の方向に向けないでください。撮像素子を破壊する恐れがあります。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影の前には、必ず試し撮りをしてデジビノが正常に機能しているかを確認してください。デジビノの故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および撮影によりともなう利益の損失など）については、保証しかねます。
- ピント合わせリング、視度調整リング、眼幅を合わせるときなど、無理な力を加えないでください。
- 強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- デジビノは防水ではありませんので、雨水などが直接かかる所では使用できません。
- デジビノの使用温度範囲は0℃～40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでご注意ください。
- 低温下では、液晶の表示応答が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 急激な温度変化を与えると、デジビノの内外に結露し水滴を生じます。デジビノをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがデジビノの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。

- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 防虫剤や薬品を扱う所は避けてください。また、カビ防止のためケースから出して、風通しの良い所に保管してください。
- 高性能を保つため、1～2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。

電池について

- 電池は単3アルカリ電池（2本）、単3リチウム電池（2本）を使用するか、CR-V3リチウム電池パック（1本）を使用します。
- 撮影条件、使用環境及び電池により撮影枚数が減少する場合があります。
- マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の発熱などによりデジビノに損害をもたらす恐れがあります。
- 電池は正しく使いましょう。誤った使い方は液もれ・発熱・破損の原因となります。交換するときは、＋の向きに注意して正しく入れてください。
- 電池は一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、デジビノを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると回復します。
- 電池の＋極が汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた布でよく拭いてから使用してください。
- 長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。特に海外では、地域によって入手困難なことがあります。

液晶モニタについてのご注意

- 液晶モニタは、液晶の特性上、温度変化などで明るさに多少のムラが出る場合があります。
- 液晶モニタは、高精度な技術を駆使して開発されており、鮮明度・画質等に優れておりますが、画面の一部にドット欠けや、常時点灯するドットが存在する場合があります（故障ではありません）。予めご了承ください。
- 万一、液晶モニタが破損した場合、ガラスの破損などでケガをする恐れがありますので、十分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、十分ご注意ください。

SDメモリーカードについて

デジピノでは、同梱しているSDメモリーカードをご使用いただくことができます。




SDメモリーカードは精密な電子部品で作られています。次のような操作は、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。

- 端子部に、手や金属で触れないでください。静電気によって部品に損傷が生じる恐れがあります。SDメモリーカードを扱う前に、必ず接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電させてください。
- 曲げたり落としたり、衝撃を与えないでください。
- 熱・水分・直射日光を避けて使用、保管してください。
- 読み込みや書き込みが終了するまでは、絶対に電池カバー、カードカバーを開けないでください。また、SDメモリーカードを抜かないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 乳幼児に触れさせないでください。誤って飲み込む恐れがあります。

重要

- SDメモリーカードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチがついています。このスイッチを下にスライドすると、カードへのデータ書き込みが禁止され、カードに保存されている画像などのデータが保護されます。
また、ライトプロテクトがかかっているカードを使っ
ての撮影や消去などはできません。
- 大容量のカードを使用する場合、カードチェックや消去が遅くなる場合があります。
- 大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
- SDメモリーカードをパソコンで使用する際、SDメモリーカードに保存されているファイル（画像データ）の属性を変更しないでください。デジビノで消去などの操作を実行したときに、正常な動作ができない場合があります。
- パソコンでSDメモリーカードに保存されている画像データのファイル名やディレクトリ名を変更したり、デジビノによる画像データ以外のファイルを書き込んだりしないでください。そのSDメモリーカードを入れても、変更したり新しく入れたりした画像は、デジビノで再生できないばかりでなく、デジビノの機能に障害を起こすことがあります。また、デジビノによって消去されてしまうことがあります。
- SDメモリーカードのフォーマットは、必ずデジビノ本体で行ってください。パソコンでフォーマットした場合、SDメモリーカードが正常に使用できなくなることがあります。

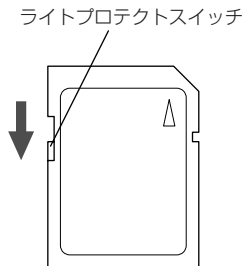

目次

ご注意ください	1
取り扱い上の注意	3
目次	7
本書の構成	9
同梱品を確認する	10
各部の名称	11
準備	13
ストラップを取り付ける	13
眼幅を合わせる	14
視度とピントを合わせる	15
双眼鏡としてのみ使用する	17
電池を取り付ける	18
SDメモリーカードをセットする/取り出す	20
SDメモリーカードをセットする	20
SDメモリーカードを取り出す	21
日付・時刻を合わせる	22
クイックスタート	24
撮影する	24
液晶モニタを見ながら撮影する	25
再生する	26
撮影した画像を1枚ずつ再生する	26
最後に撮影した画像を再生する（ワンタッチビュー）	27
モードとメニュー	28
モードを切り替える	28
メニューを使用する	29
メニューの操作方法	29
メニュー一覧	31
撮影	33
撮影情報を表示する	33
被写体の大きさを変える（デジタルズーム）	34
露出を補正する	35
連続して撮影する（連写機能）	36
画質を選択する（記録サイズ）	37
再生・消去	38
画像情報を表示する	38
撮影直後の画像にボイスメモ（音声）を付加する	39
ボイスメモを再生する	40

拡大して再生する（デジタルズーム）	41
大事な画像を残す（プロテクト）	42
画像を消去する	43
最後に撮影した画像を消去する（ワンタッチ消去）	43
1 画像ずつ消去する／ボイスメモを消去する	44
全画像をまとめて消去する	45
9画像ずつ再生する（サムネイル）	46
ボイスメモを追加／変更する	48
プリントサービスの設定をする（DPOF）	49
連続して再生する（スライドショー）	51
OKボタンに再生機能を割り振る	52
テレビで画像を見る	53
設定	54
SDメモリーカードを初期化する（フォーマット）	54
日付の表示スタイルを選択する	55
日付・時刻を変更する	56
表示言語を変更する	57
アイコン表示を選択する（情報表示）	58
操作音量を切り替える	60
電源ランプをオン／オフする	61
オートパワーオフを設定する	62
オートパワーオフ状態から復帰する	63
USB接続時の電源を切り替える	64
設定を初期値に戻す（リセット）	65
パソコンで画像を見る	66
Windowsパソコンで画像を見る	66
ソフトウェアをインストールする（Windows 98SEのみ）	67
デジビノとパソコンを接続する	70
パソコンで画像を見る	70
パソコンからデジビノを取り外す	71
Macintoshで画像を見る	73
ソフトウェアをインストールする	74
デジビノとMacintoshを接続する	75
Macintoshで画像を見る	76
Macintoshからデジビノを取り外す	76
付録	77
メッセージ一覧	77
こんなときは？	79
主な仕様	81
アフターサービスについて	82

本書の構成

本書は、以下の章で構成されています。

●準備

デジビノを双眼鏡として使用する方法と、画像を撮影するまでの準備操作について説明しています。撮影をはじめる前に必ずお読みになり、操作を行ってください。

●クイックスタート

一番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影・再生をしたいときは、この操作方法をご利用ください。

●モードとメニュー

モードの切り替えやメニューの使い方などについて説明しています。詳しい内容は、「撮影」「再生・消去」「設定」の各章をご覧ください。

●撮影

さまざまな撮影の方法や、撮影に関する機能の設定方法について説明しています。

●再生・消去

デジビノ・テレビでの再生の方法や消去のしかたを説明しています。

●設定

デジビノに関する機能の設定方法について説明しています。

●パソコンで画像を見る

付属CD-ROM内のソフトウェアを使いデジビノで撮影した画像をパソコンで見る方法を説明しています。


●付録

困ったときの対処のしかたや、アフターサービスの案内をしています。


同梱品を確認する




本体 (DB200)




単3アルカリ電池 (2本)

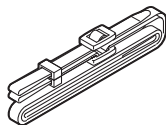


ストラップ

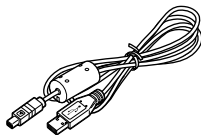


USBケーブル

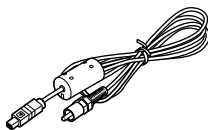


ビデオケーブル

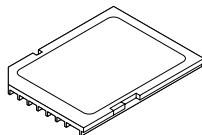

SDメモリーカード (16MB)



ソフトウェア (CD-ROM)
(K-SW2)




ソフトケース


使用説明書 (本書)

保証書

各部の名称

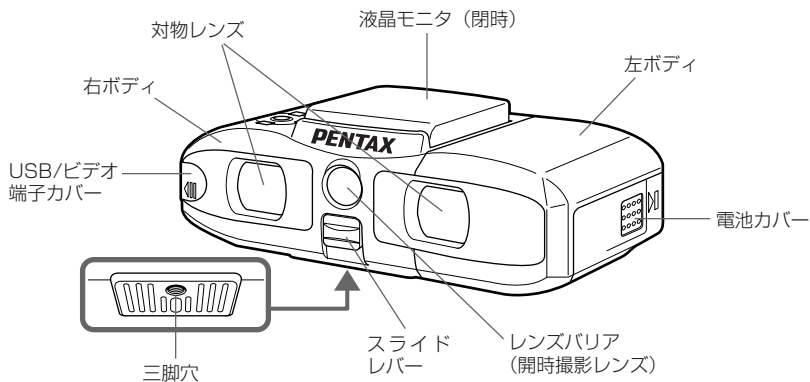


液晶モニタを開ける

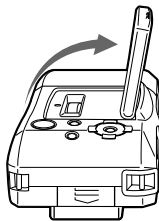

注意

液晶モニタを開ける際は、強い力を加えないでください。

各部の名称

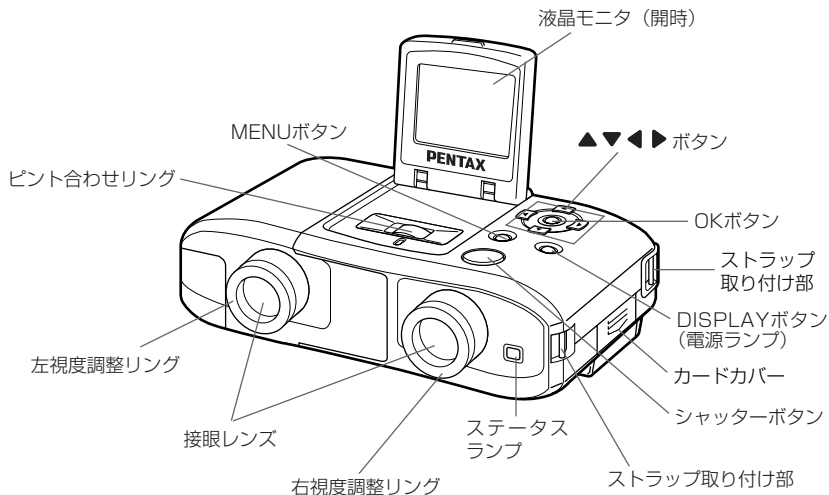


メモ

録音マイク、スピーカーは左右の接眼レンズ中央・底面側に組み込まれています。

ストラップを取り付ける

ストラップを下図のようにストラップ取り付け部（2箇所）に通して取り付けます。

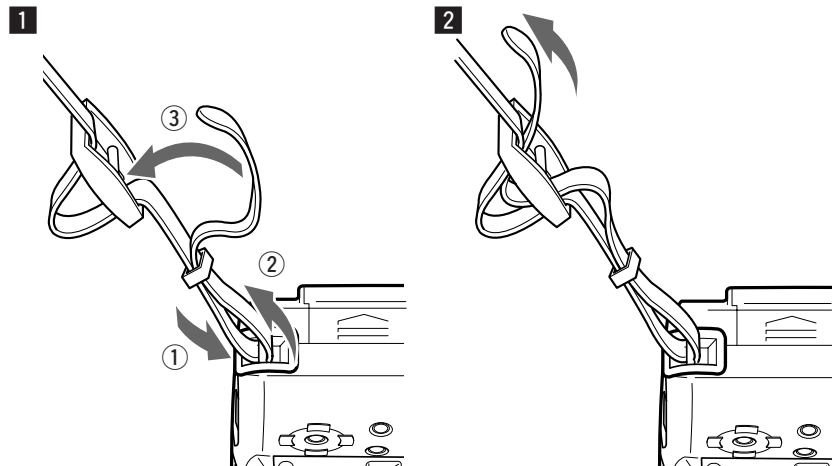

注意


①②③の順番にストラップを通して、正しい取り付けを行なってください。万一、誤った取り付けによりストラップが外れて本体を落とした場合の損害など、一切の責任は当社では負いかねますのでご了承ください。

眼幅を合わせる


デジビノでは、左右ボディを開閉することによって、接眼レンズをのぞくための最適の位置を得ることができます。この眼幅調整をすることにより、目標をしっかりとらえることができます。

1 液晶モニタを起す

2 ピント合わせリングを回し、接眼レンズを繰り出す

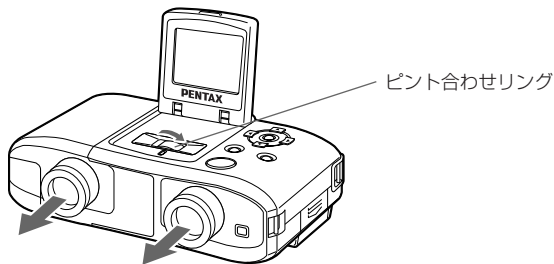

3 両眼でのぞき、左右の視野が重なって一つになるように、左右ボディを静かにスライドする

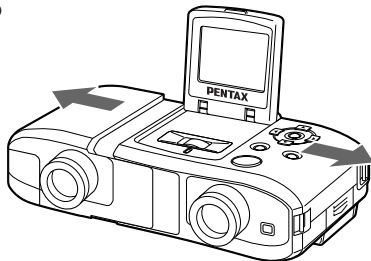

視度とピントを合わせる


デジビノに搭載しているカメラ部はオートフォーカス方式ではなく、双眼鏡部のピントに連動したマニュアルフォーカス方式です。視度とピントをしっかりと調整することにより、目標をはっきりとらえることができるとともに、ピントの合った画像を得ることができます。

1 デジビノのピント合わせリングをわずかに回して、接眼レンズを少し出す

2 デジビノを目標物に向け、右眼で右接眼レンズをのぞく



この時点ではまだ指標、目標物ともにぼやけています。

指標

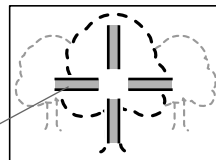


3 右視度調整リングを回し、指標がハッキリ見えるようにする

指標は中央部が切れた十字線です。この時点ではまだ目標物はぼやけています。

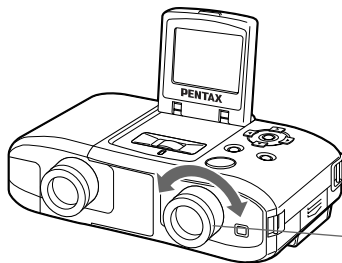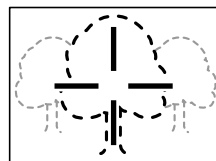


右視度調整リング

- 4** 右眼の指標がハッキリ見えたら、ピント合わせリングを回し、右眼で目標物にピントを合わせる
右眼は指標と目標物が同時にハッキリ見えています。

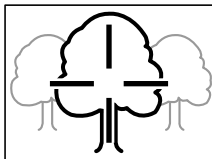

- 5** 左視度調整リングを回し、左眼も目標物がハッキリ見えるようにする

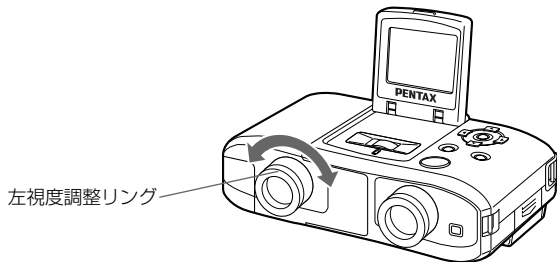

両眼とも目標物がハッキリ見え、右眼には指標もハッキリ見えています。
これで視度調整は終了しました。

なお、接眼レンズの視度調整リングには、視度調整目盛がついています。左右の目盛を記憶して目安にすると、次回の視度調整が楽になります。

6 目標物を変えたときは、ピント合わせリングを回して、目標物にピントを合わせる

視度調整が終了したあと目標物にピントを合わせれば、双眼鏡、カメラ部とも同時にピントが合います。

注意

- 撮影する場合、視度とピントの調整は毎回行ってください。
視度とピントをしっかり合わせないと、撮影した画像のピントが合いません。
- 接眼レンズには強い力を加えないでください。強い力が加わると、撮影した画像のピントが合わなくなる場合があります。

双眼鏡としてのみ使用する

眼幅、視度の調整を終了すれば、デジビノを双眼鏡として使用できます。その際、電池を入れる必要はありません。

目標物のピントは、ピント合わせリングの操作のみで合わせることができます。

使い終わったら、ピント合わせリングを回し、接眼レンズを収納してください。

電池を取り付ける

本機で利用できる電池


本機では下記の電池が使用できます。

単3アルカリ電池（2本）、単3リチウム電池（2本）、CR-V3リチウム電池パック（1本）

注意


- 単3ニッケル電池、単3ニッケルマンガン電池、単3ニッケル水素電池も使用できますが、これらの電池はその特性上、電池の残量表示が適確に表示されない場合があります。
- 単3マンガン電池は使用できません。
- 「電池について」（4ページ）もご覧ください。

1 電池カバーの側面を押しながら、接眼レンズ側にひく

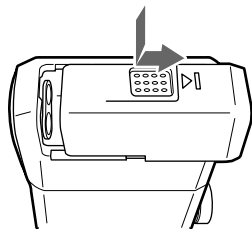

2 電池カバーを開ける


電池取出しテープ

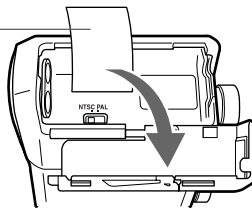

3 電池取出しテープを下に敷くように、単3形電池2本を電池室内部の表示（+、-）にあわせて正しい向きで挿入する

注意


- 電池の向きに注意して挿入してください。電池の向きが違くと電源が入りません。
- CR-V3リチウム電池パックを使用するときも、+、-の向きに注意して挿入してください。
- 電池取出しテープは必ず電池の下に敷いてください。電池の下に敷かないと、電池が取り出しにくい場合があります。
- 画像の保存中に電池を絶対に取り出さないでください。カードやデータの破損だけでなく、本機の故障の原因となります。

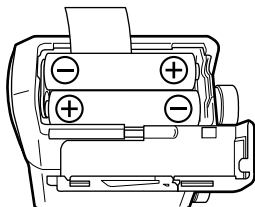





4 電池カバーを閉じる

電池カバーを閉じてから対物レンズ側に押し込むとロックされます。

電池の残量表示

液晶モニタに表示された  で、電池の残量を確認できます。

- | | |
|---|---|
|  (緑点灯) : 電池がまだ十分に残っています。 |  (緑点灯) : 少し減った状態 |
|  (黄点灯) : だいぶ減った状態 |  (赤点灯) : 残量がほとんどありません。 |

「バッテリー容量が無くなりました」 : メッセージの表示後、電源オフとなります。

注意

- 電池の種類によっては残量表示が適確に表示されない場合があります。
- 電池の急激な電圧降下などにより正常に動作をしなくなった場合 (例えば、フリーズしてしまったときなど)、そのまま放置せず、古い電池を全て抜いて新しい電池と交換してください。
- 電池の容量がなくなった状態で電源をオンにすると、右接眼レンズ脇のステータスランプが、赤・緑色に点滅し続けます。

メモ


- 撮影可能枚数は、常温で新品の単3アルカリ電池を使用して、約150枚 (1枚撮影する毎に液晶モニタ15秒点灯) 可能です。
- 再生時間は、常温で新品の単3アルカリ電池を使用して、約40分可能です。
- これらの数値は、当社の測定条件によるものです。状況・条件により異なります。

SDメモリーカードをセットする/取り出す


デジビノでは、撮影した画像はSDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

SDメモリーカードをセットする

- 1 カードカバーを①の方にずらし、②の方へ引き上げる

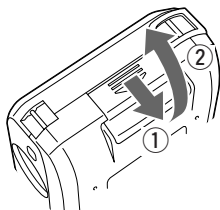

- 2 SDメモリーカードのラベルをデジビノの底面に向け、端子部（接続面）を挿入口に向けて、カチッと音がするまで押し込む
SDメモリーカードはロックされます。

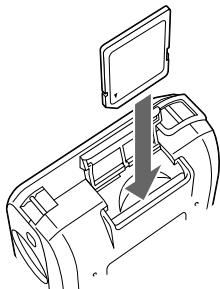


- 3 カードカバーを閉じる

SDメモリーカードを取り出す


- 1 カードカバーを開ける
- 2 セットされているSDメモリーカードをさらに押し込む

ロックがはずれ、SDメモリーカードが手前に出てきます。

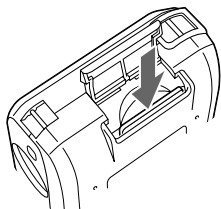

- 3 SDメモリーカードを取り出す
- 4 カードカバーを閉じる

注意

- デジビノでお使いいただけるのは、SDメモリーカードのみです。マルチメディアカードは使用できません。
- (株) 東芝製 (32～128MB) および松下電器 (株) 製 (16～512MB) のSDメモリーカードについて、デジビノは動作確認しています。
- 画像の保存中にSDメモリーカードを絶対に取り出さないでください。データやカードの破損だけでなく、本機の故障の原因となります。
- SDメモリーカードをセットするときは、カード側面のライトプロテクトスイッチの位置にご注意ください。「LOCK」されていると、記録／編集／消去など書き込みができません。
- SDメモリーカードをセットせずに電源を入れると、LCD上のノーカードマーク ( 33ページ) の表示、本体背面のステータスランプの点滅、ビビビという電子音で警告します。
- SDメモリーカードに空き容量がなくなったときも、LCD上の表示、ステータスランプの点滅、電子音で警告します。

日付・時刻を合わせる

はじめてデジビノの電源を入れると、日時を設定する画面が表示されます。現在の日付と時刻を設定してください。


準備

1 液晶モニタを起し、DISPLAYボタンを押す

電源がオンになり、液晶モニタに日時設定画面が表示されます。



2 ▲、▼ボタンを押し、「年（西暦）」を合わせる

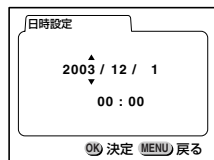

3 ►ボタンを押す


「月」に ▲ ▼ が表示されます。



- 4 ▲、▼ ボタンを押し「月」を合わせ、▶ ボタンを押す
「日」に ▲ ▼ が表示されます。



- 5 4 を繰り返して、「日」「時」「分」を合わせる

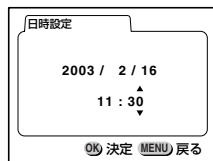

- 6 設定が終了したら、OKボタンを押す

設定内容を確認する画面が表示され、撮影できる状態になります。


メモ

- MENUボタンを押すと、設定がキャンセルされますが、撮影することはできません。この場合は、次回電源を入れたときに再度日時設定画面が表示されます。また、ここで設定した内容は変更ができません（56ページ）。
- 時間表示は24時間表示です。

撮影する

1 スライドレバーを下げ、レンズバリアを開ける

電子音とともにステータスランプが赤・緑色と点滅し、電源がオンになります。また、DISPLAYボタン（電源ランプ）が緑色に点灯します。



スライドレバー

2 液晶モニタを起こす

3 双眼鏡をのぞきながらピント合わせリングを回し、ピントを合わせる

視度調整（15ページ）をしっかりと行ってからピントを合わせないと、撮影した画像のピントが合いません。

4 シャッターボタンを押す

カシャッというシャッター音がして、ステータスランプが緑色に約1秒間点灯します。

撮影した画像はSDメモリーカードに保存されます。

緑色のステータスランプが消灯すれば、次の撮影ができます。

スライドレバーを上げレンズバリアを閉じると、電源がオフになります。また、緑色に点灯していたDISPLAYボタンが消灯します。

注意

撮影後、ステータスランプが赤色に点滅（手ブレ警告）するときは、シャッタースピードが1/125秒以下の場合です。液晶モニタで画像を確認してください。

液晶モニタを見ながら撮影する

1 スライドレバーを下げ、レンズバリアを開ける

2 液晶モニタを起こす

3 DISPLAYボタンを押す

液晶モニタが点灯し、撮影レンズを通した画像が表示されます。

4 液晶モニタを見ながらピント合わせリングを回し、ピントを合わせる

デジタルズーム（1.3x～4.0x）を使用して被写体を拡大すると、ピントの確認ができます。



5 シャッターボタンを押す

シャッターが切れたとき、液晶モニタが一瞬暗くなります（ブリンク）。

その後、撮影された画像が2秒間表示されます（クイックビュー）。

撮影レンズを通した画像が液晶モニタに再び表示されると、次の撮影ができます。

また、撮影後、OKボタンを押すことにより、画像の確認とボイスメモ（音声）の付加ができます（27ページ、39ページ）。


メモ

液晶モニタでピントを合わせて撮影する場合は、視度調整の必要はありません。

再生する

撮影した画像を1枚ずつ再生する

- 1 スライドレバーを上げ、レンズバリアを閉じる
レンズバリアが閉じていることを確認してください。



- 2 液晶モニタを起し、DISPLAYボタンを押す
最後に撮影された画像が液晶モニタに表示されます。
また、DISPLAYボタンが赤色に点灯します。



- 3 ◀、▶ ボタンを押す
 - ◀ ボタンを押すと前の画像が表示されます。
 - ▶ ボタンを押すと次の画像が表示されます。(最後に撮影された画像が表示されているときは、一番最初の画像が表示されます。)

画像にボイスメモ（音声）が付加されているときは、[M]が表示され、シャッターボタンを押すことにより、ボイスメモの再生ができます（40ページ）。

最後に撮影した画像を再生する（ワンタッチビュー）

最後に撮影した画像をすばやく再生することができます。

液晶モニタを見ながら撮影したとき

1 撮影後に、OKボタンを押す

最後に撮影された画像が液晶モニタに表示されます。

再度OKボタンを押すと、撮影できる状態に戻ります。



双眼鏡をのぞきながら撮影したとき

1 DISPLAYボタンを押す

液晶モニタが点灯し、撮影レンズを通した画像が表示されます。

2 OKボタンを押す

最後に撮影された画像が液晶モニタに表示されます。

メモ

- 再生中に画像を消去することができます（ワンタッチ消去、43ページ）。
- 再生中に画像にボイスメモ（音声）を付加することができます（39ページ）。
- 画像がないときはワンタッチビューが機能しません。

モードを切り替える

撮影できる状態を撮影モード、再生や消去できる状態を再生モードといいます。

撮影モード

スライドレバーを下げレンズバリアを開けると、電子音とともにステータスランプが赤・緑色に点滅して電源が入り、撮影モードになります。

また、DISPLAYボタンが緑色に点灯します。

電源を切るためには、スライドレバーを上げ、レンズバリアを閉じます。

再生モード

レンズバリアが閉じられていることを確認し、液晶モニタを起こします。DISPLAYボタンを押すと電源が入り、DISPLAYボタンが赤色に点灯するとともに液晶モニタが点灯し、再生モードになります。

DISPLAYボタンを押すごとに電源の入／切（液晶モニタとDISPLAYボタンの点灯／消灯）を繰り返します。

レンズバリアとの組み合わせは下表のようになります。

	液晶モニタ消灯	液晶モニタ点灯
レンズバリア閉状態	電源オフ	再生モード（赤色）
レンズバリア開状態	撮影モード（緑色）	撮影モード（緑色）

（ ）はDISPLAYボタンの点灯色

メニューを使用する

液晶モニタが点灯している状態でMENUボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。撮影モードでは撮影のための機能、再生モードでは再生のための機能が設定できます。
また、撮影・再生両方に共通する設定項目は、詳細設定メニューとして、両方のモードから設定できます。

メニューの操作方法

ここでは撮影モード時の「撮影機能」メニュー画面を使って説明します。再生モード時も操作方法是同じです。なお、詳しい操作については、「撮影」「再生・消去」「設定」の各章をご覧ください。

1 撮影モードで液晶モニタを起こす


2 DISPLAYボタンを押す

液晶モニタが点灯し、撮影レンズを通した画像が表示されます。



3 MENUボタンを押す

「撮影機能」メニュー画面が表示されます。（選択されている項目は黄色で示されます。）

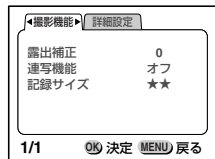


メモ


- ◀ ▶ ボタンを押すと、「詳細設定」メニュー画面が表示されます。

4 ▼ ボタンを押す

黄色表示がメニュー項目に移動します。

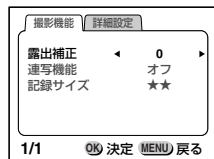


5 ▲、▼ ボタンで項目を選択する

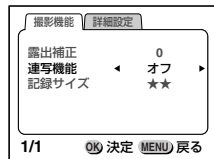

6 ◀、▶ ボタンで設定を切り替える

6' または、選択画面があるときは ▶ ボタンを押し、 選択画面を表示する

選択画面での設定が終了したら、OKボタンでメニュー画面に戻ります。

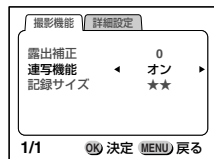

7 OKボタンを押す

設定が終了し、撮影できる状態になります。

メモ

- メニュー画面、選択画面では、液晶モニタ下部にボタン操作のガイドが表示されますので参考にしてください。
- 再生モードでMENUボタンを押すと「再生機能」メニュー画面が表示されます。その後の操作は、ステップ4から7を参照してください。

メニュー一覧

撮影モードで設定できるメニュー

「撮影機能」メニュー

項目	内容	選択（太字は初期値）	参照ページ
露出補正	露出の補正ができます。	-2、-1、 0 、+1、+2	35
連写機能	連続撮影ができます。	オン、オフ	36
記録サイズ	画像の画質が選べます。	★★★、★★、★	37





再生モードで設定できるメニュー

「再生機能」メニュー

項目	内容	選択（太字は初期値）	参照ページ
1コマ消去	画像と音声を消去します。		44
プロテクト	誤って画像を消去しないようにします。	オン、オフ	42
サムネイル	画像を9コマ同時に表示します。		46
ボイスメモ	画像に音声を付加したり、変更することができます。		48
DPOF	プリントする画像の枚数や日付の写し込みを設定できます。		49
全コマ消去	全ての画像と音声を消去します。		45
スライドショー	画像を連続再生します。	1秒、 3秒 、5秒	51
OKボタン	OKボタンに再生機能を割り振ることができます。	無機能 、サムネイル、DPOF、1コマ消去、プロテクト	52

撮影モードでも再生モードでも設定できるメニュー

「詳細設定」メニュー

項目	内容	選択（太字は初期値）	参照ページ
フォーマット	カードを初期化します。		54
日付表示スタイル	日付の表示形式を設定します。	年/月/日、月/日/年、日/月/年	55
日時設定	日付/時刻を設定します。		56
Language/言語	メニュー表示などの言語を設定します。	日本語、English、Français、Deutsch、Español、Italiano	57
情報表示	画面のアイコン表示が選べます。	全表示、 標準 、非表示	58
操作音	ボタン操作時などの電子音を設定します。	■  、■  ■  、■ 	60
電源ランプ	DISPLAYボタンを電源表示ランプとして使うことができます。	オン 、オフ	61
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるように設定します。	3分 、5分、オフ	62
USB	USB接続時の電源供給方式が選べます。	バスパワー 、セルフパワー	64
リセット	設定を初期値に戻します。		65

撮影情報を表示する


撮影時（レンズバリア開時）、撮影情報を液晶モニタに表示することができます。DISPLAYボタンを押し、液晶モニタの点灯／消灯を切り替えます。

メモ

- 撮影方法については「撮影する」（24ページ）をご覧ください。
- デジピノの接眼レンズで確認できる範囲（視野率）は、実際に記録される画像の約75%です。したがって、レンズをのぞいて見た視野よりも、実際に記録される画像は多少広くなります。また、液晶モニタ上の画像と記録される画像はほぼ同じものとなります。

液晶モニタ点灯時

撮影情報が液晶モニタに表示されます。撮影情報の表示形態は3段階に切り替えることができます（58ページ）。

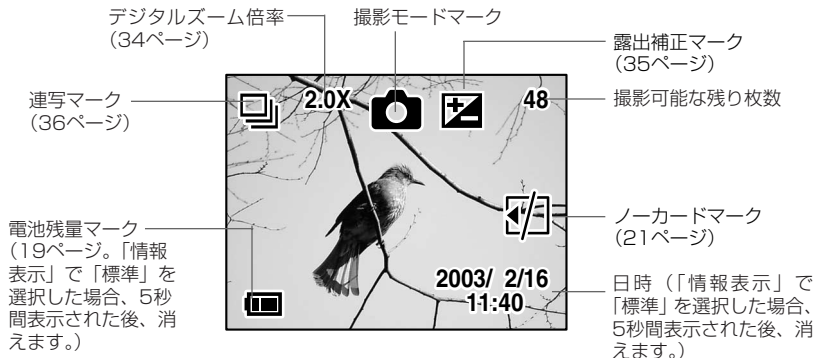

液晶モニタ消灯時

液晶モニタは消灯しますが、撮影は可能です。

被写体の大きさを変える（デジタルズーム）

デジタルズームを使うと、画像を拡大して撮影することができます。

1 撮影モードにする

2 ▲ ボタンを押す

1回押すと1.3倍、2回押すと2.0倍、3回押すと3.0倍、4回押すと4.0倍になります。

▼ ボタンを押すと縮小します。

メモ

- 1.3倍デジタルズーム使用時の撮影画像の大きさは、接眼レンズで確認できる範囲とほぼ同じ大きさ（視野と写野がほぼ一致）になります。
- 3.0倍および4.0倍デジタルズーム使用時の撮影画像の大きさは、2.0倍使用時と同じ大きさです。3.0倍および4.0倍デジタルズームは主にピント合わせにお使いください。

記録サイズ

	★★★★、★★	★
1.0倍	1280 × 960 pixel	640 × 480 pixel
1.3倍	1024 × 768 pixel	640 × 480 pixel
2.0倍	640 × 480 pixel	640 × 480 pixel


* 記録サイズが★★★★、★★ のときは、トリミング処理で対応しています。

露出を補正する

意図的に露出をオーバー（明るく）やアンダー（暗く）にして撮影することができます。

1 「撮影機能」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「露出補正」を選択する

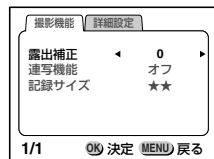

3 ◀、▶ ボタンを押し、好みの露出補正值を選択する。


+2：適正露出より2段階明るくなります。

+1：適正露出より1段階明るくなります。


0：適正露出になります。

-1：適正露出より1段階暗くなります。

-2：適正露出より2段階暗くなります。

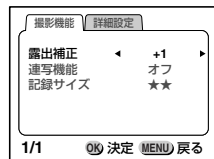

4 OK ボタンを押す

0以外に設定すると、液晶モニタに  が表示され、撮影できる状態になります。

メモ


- 電源をオフにすると、補正値は0に戻ります。
- 極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正が効かない場合があります。

連続して撮影する（連写機能）


シャッターボタンを押しているあいだ、連続して撮影することができます。秒5コマで最大10コマまで撮影できます。

1 「撮影機能」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「連写機能」を選択する

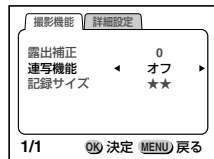

3 ◀、▶ ボタンを押し、「オン」を選択する

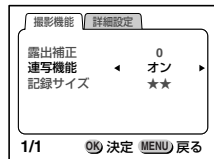

4 OKボタンを押す

画面左上に  が表示され、撮影できる状態になります。

5 シャッターボタンを押し、連写を始める

シャッターボタンを押しているあいだは、連続して撮影されます。

シャッターボタンを離すと撮影が終了します。


メモ

- 秒5コマの最大スピードは、記録サイズがS.ファイン、ファインのときに実現されます。エコノミーのときは、若干遅くなります。
- 連写時は液晶モニタのブリンク（25ページ）はありません。

画質を選択する（記録サイズ）

撮影する画像の画質を3通りのなかから選ぶことができます。


- 1 「撮影機能」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「記録サイズ」を選択する

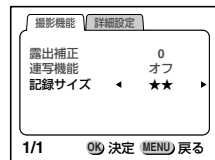

- 3 ◀、▶ ボタンを押し、お好みの記録サイズを選択する

- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

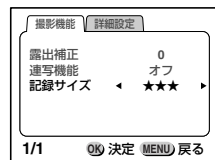

撮影

記録サイズと画質

記録サイズ	撮影可能枚数*	画質
★★★ S.ファイン 1280 x 960 pixel (低圧縮率)	約50枚	画質モードの中の最高画質です。保存しておきたい画像や、プリントアウトしたいとき、パソコンに取り込んで編集したいときなどに選択してください。
★★ ファイン 1280 x 960 pixel (高圧縮率)	約100枚	初期設定で選択されています。
★ エコノミー 640 x 480 pixel	約300枚	画質モードの中で最も多くの枚数を撮影することができます。ファイルサイズが小さく、Eメール添付などの用途に適しています。

*この数値は、16MBのSDメモリーカードを使用した場合です。この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。

画像情報を表示する

再生モード時（レンズバリア閉時）、再生画像の情報を液晶モニタに表示することができます。

DISPLAYボタンを押し、液晶モニタの点灯／消灯を切り替えます。

メモ

基本的な再生方法については「再生する」（26ページ）をご覧ください。

液晶モニタ点灯時

画像情報が液晶モニタに表示されます。画像情報の表示形態は3段階に切り替えることができます（58ページ）。



液晶モニタ消灯時

電源がオフになります。

撮影直後の画像にボイスメモ（音声）を付加する

ワンタッチビュー（27ページ）で再生した画像にボイスメモ（音声）を付加することができます。

1 ワンタッチビューで再生する

最後に撮影された画像が液晶モニタに表示されます。

2 ▶ ボタンを押す

録音が始まります。

録音中は【M】が点滅します。録音は8秒間可能です。

録音しない場合は、OKボタンを押すと、撮影できる状態になります。

画像を消去するときは、シャッターボタンを押します（43ページ）。

3 再度、▶ ボタンを押す

録音が終了し、撮影できる状態になります。

▶ ボタンを押さなくても、8秒間で録音は終了します。

メモ

- 左右の接眼レンズ中央・底面側に向かって、10～20cmくらいの距離で話すと、ハッキリと録音できます。
- 録音したボイスメモを再生するときは、レンズバリアを閉じて再生モードにし、シャッターボタンを押してください。

ボイスメモを再生する

1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、画像を選択する

ボイスメモの付加された画像には[♪]が表示されます。

2 シャッターボタンを押す

ボイスメモの再生が始まります。再生中は[♪]が点滅します。

3 シャッターボタンを再度押す

ボイスメモの再生が停止します。

シャッターボタンを再度押さなくても、録音部分が終了すると（最長8秒間）、自動的に停止します。

メモ

- ボイスメモの音量調節はできません。
- ボイスメモは、左右の接眼レンズ中央付近から聞こえます。

拡大して再生する（デジタルズーム）

再生する画像を拡大して表示することができます。撮影後のピント確認などに便利です。

1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、拡大する画像を選択する

2 ▲ ボタンを押す

選択された画像の中心部分が拡大表示されます。


1回押すと1.5倍、2回押すと2.0倍、3回押すと2.5倍、4回押すと3.0倍になります。

▼ ボタンを押すと、拡大された画像が縮小されます。


メモ

- ◀ ボタンを押すと前の画像、▶ ボタンを押すと次の画像が通常再生されます。
- 拡大した部分の移動はできません。


大事な画像を残す（プロテクト）

大事な画像を誤って消去しないようプロテクト（保護）することができます。プロテクトされた画像には  が表示されます。

- 1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、プロテクトする画像を選択する
- 2 MENUボタンを押す
「再生機能」メニューが表示されます。
- 3 ▼ ボタンを押し、「プロテクト」を選択する

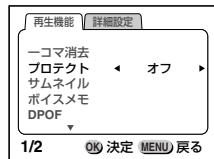

- 4 ◀、▶ ボタンを押し、「オン」を選択する

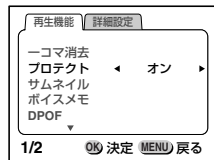

- 5 OKボタンを押す
1で選択された画像がプロテクトされます。

プロテクトを解除するには

- ① 1でプロテクトされている画像を選択する。
- ② 4で「オフ」を選択する。

注意

SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「LOCK」側のときは、プロテクト設定／解除はできません。

画像を消去する

最後に撮影した画像を消去する（ワンタッチ消去）

ワンタッチビュー（27ページ）で再生した画像を消去することができます。


1 ワンタッチビューで再生する

最後に撮影された画像が液晶モニタに表示されます。



2 シャッターボタンを押す


消去確認画面が表示されます。

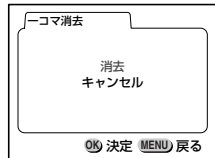

3 ▲ ボタンを押し、「消去」を選択する


4 OKボタンを押す

画像が消去され、撮影できる状態になります。

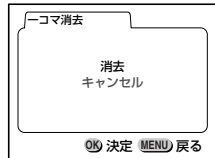


1 画像ずつ消去する／ボイスメモを消去する


- 1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、消去する画像を選択する
- 2 MENUボタンを押す
「再生機能」メニューが表示されます。
- 3 ▼ ボタンを押し、「1 コマ消去」を選択する

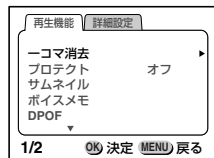

- 4 ▶ ボタンを押す
消去確認画面が表示されます。

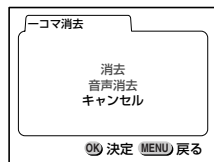

- 5 ▲ ボタンを押し、「消去」を選択する
ボイスメモが付加された画像のとき「消去」を選択すると、
画像とボイスメモの両方が消去されます。
ボイスメモのみ消去したいときは、「音声消去」を選択し
てください。
ボイスメモが付加されていない画像のときは、「音声消去」
は選択項目として表示されません。

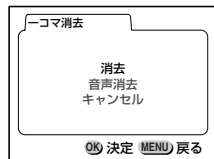


- 6 OKボタンを押す


1で選択された画像、画像とボイスメモ、あるいはボイスメモが消去されます。

全画像をまとめて消去する


- 1 「再生機能」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「全コマ消去」を選択する

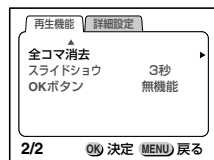

- 3 ▶ ボタンを押す
消去確認画面が表示されます。

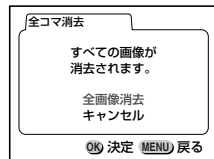

- 4 ▲ ボタンを押し、「全画像消去」を選択する
- 5 OKボタンを押す
保存されている全画像、全ボイスメモが消去されます。

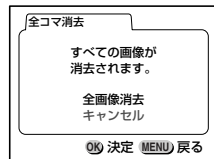


注意

- 消去した画像、ボイスメモは復元できません。
- プロテクトされている画像、ボイスメモは消去できません。
- SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「LOCK」側のときは、消去できません。

9画像ずつ再生する（サムネイル）

液晶モニタに9コマの画像を同時に表示できます。見たい画像をすばやく検索することができます。

- 1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、画像を選択する
- 2 MENUボタンを押す
「再生機能」メニューが表示されます。
- 3 ▼ ボタンを押し、「サムネイル」を選択する

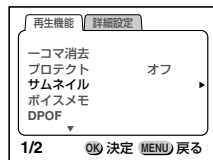

- 4 ▶ ボタンを押す

1で選択された画像を中央にして、9画像が表示されます。



- 5 ▲、▼、◀、▶ ボタンで見たい画像を選択する

左列の画像を選択しているときに、◀ ボタンを押すと、前の9画像が表示されます。

右列の画像を選択しているときに、▶ ボタンを押すと、次の9画像が表示されます。



6 OKボタンを押す

選択された画像が1枚表示されます。




再生
・
消去

ボイスメモを追加／変更する

ボイスメモのない画像にボイスメモを加えたり、既に録音されているボイスメモを変更することができます。

- 1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、ボイスメモを追加／変更する画像を選択する
- 2 MENUボタンを押す
「再生機能」メニューが表示されます。
- 3 ▼ ボタンを押し、「ボイスメモ」を選択する

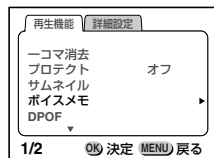

- 4 ▶ ボタンを押す

録音スタンバイとなります。

録音しない場合はMENUボタンを押すと再生モードに戻ります。

- 5 ▶ ボタンを押す

録音が始まります。録音中は[L]が点滅します。録音は8秒間可能です。

既にボイスメモが録音されている場合は、上書きされます。

- 6 ▶ ボタンを押す

録音が終了し、再生画面に戻ります。

▶ ボタンを押さなくても、8秒間で録音は終了します。



注意

- SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「LOCK」側のときは、ボイスメモを追加／変更できません。
- プロテクトされた画像には、ボイスメモを追加／変更できません。

プリントサービスの設定をする (DPOF)

SDメモリーカードに保存した画像は、DPOF (Digital Print Order Format) 対応プリンタやラボプリントサービスでプリントできます。

各画像ごとに次の項目を設定することができます。

枚数：プリントする枚数を設定します。99枚まで設定ができます。


日付：プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

1 再生モードで、◀、▶ ボタンを押し、プリント指定する画像を選択する

2 MENUボタンを押す

「再生機能」メニューが表示されます。

3 ▼ ボタンを押し、「DPOF」を選択する

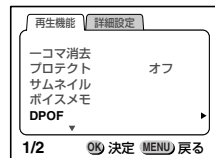

4 ▶ ボタンを押す


DPOF設定画面が表示されます。

初期値は、枚数「0」、日付「オフ」に設定されています。



5 ◀、▶ ボタンで枚数を設定する


枚数は、0～99枚の設定ができます。

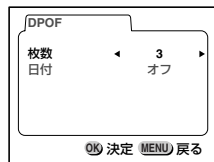

6 ▼ ボタンを押して「日付」に移り、◀、▶ ボタンで設定する

オン：プリントに日付を入れます。

オフ：プリントに日付を入れません。

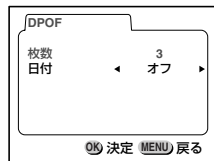

7 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。

メモ

すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン／オフが表示されます。解除するときには、枚数を0に設定してください。


注意

- プリンタやラボのプリント機器によっては、DPOFの設定がされていても、プリントに日付が写し込まれない場合があります。
- SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「LOCK」側のときは、DPOF設定はできません。

連続して再生する（スライドショー）

撮影した全画像を連続して再生することができます。

- 1 「再生機能」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「スライドショー」を選択する

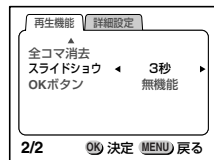


- 3 ◀、▶ ボタンを押し、好みの再生間隔を選択する。
「1秒」「3秒」「5秒」のなかから選択することができます。

- 4 OKボタンを押す。

選択された間隔で再生が開始します。

- 5 任意のボタン（シャッターボタンを除く）を押す
スライドショーが停止します。

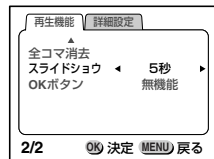

メモ


スライドショーはボタンを押して停止させるまで繰り返します。

OKボタンに再生機能を割り振る

再生モードのとき、OKボタンに次の機能のひとつを割り振ることができます
—無機能、サムネイル、DPOF、1コマ消去、プロテクト。

1 「再生機能」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「OKボタン」を選択する

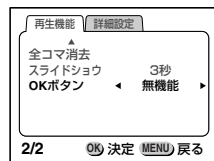


3 ◀、▶ ボタンで割り振る機能を選択する

機能は「サムネイル」「DPOF」「1コマ消去」「プロテクト」のなかから選択することができます。

初期設定は無機能になっています。

4 OKボタンを押す

選択された機能がOKボタンに割り振られます。

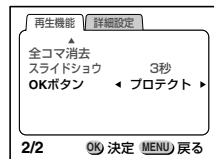

テレビで画像を見る


付属のビデオケーブルを使用すると、テレビなどビデオ入力端子を備えた機器をモニタにして撮影や再生ができます。ケーブルを接続するときは、テレビとデジビノの電源を必ずオフにしてください。

- 1 デジビノのUSB/ビデオ端子カバーを開き、USB/ビデオ端子に付属のビデオケーブルを接続する
- 2 ビデオケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子に接続する
- 3 テレビとデジビノの電源を入れる
- 4 デジビノで撮影や再生をおこなう

デジビノの撮影レンズを通した画像や再生画像が、テレビに表示されます。

メモ


- 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- デジビノはビデオ出力方式（NTSC、PAL）を切り替えることができます。左右ボディを閉じ、電池カバーを開けて電池を取り出すと、切替えスイッチがあります。必要に応じて、ピンセットや精密ドライバなど先の細い工具を使用して切り替えてください。（工場出荷時は、日本国内仕様（NTSC）になっています。）

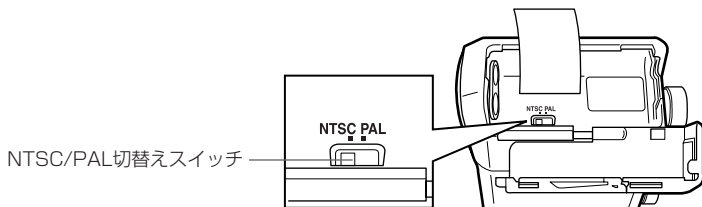

SDメモリーカードを初期化する（フォーマット）


SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。

- 1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「フォーマット」を選択する

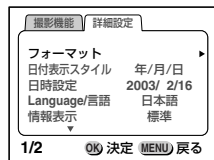

- 3 ▶ ボタンを押す

フォーマット画面が表示されます。

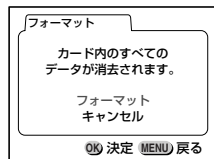


- 4 ▲ ボタンを押し、「フォーマット」を選択する

- 5 OKボタンを押す

フォーマットが開始されます。

フォーマットが終わると撮影モードまたは再生モードになります。

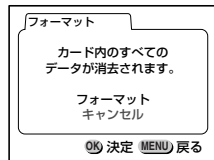


注意

- この操作を行なうと、プロテクトされた画像も消去されます。
- SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「LOCK」側のときは、フォーマットできません。

日付の表示スタイルを選択する


液晶モニタに表示される日付の表示スタイルを選択できます。

- 1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「日付表示スタイル」を選択する

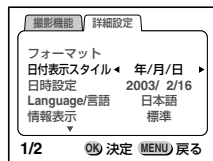

- 3 ◀、▶ ボタンを押し、お好みの表示スタイルを選択する

「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」のなかから選択することができます。

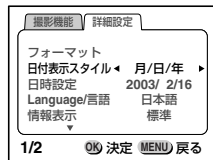


- 4 OKボタンを押す

設定した日付表示で撮影モードまたは再生モードになります。

日付・時刻を変更する


設定されている日付・時刻を変更することができます。

- 1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「日時設定」を選択する

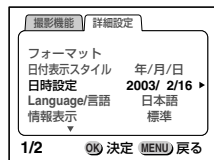

- 3 ▶ ボタンを押す

日時設定画面が表示されます。

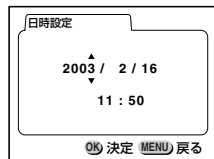


設定方法は、「日付・時刻を合わせる」（22ページ）をご覧ください。

表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。


- 1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「Language/言語」を選択する

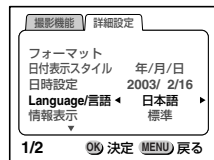

- 3 ◀、▶ ボタンを押し、好みの言語を選択する
「日本語」「英語」「フランス語」「ドイツ語」「スペイン語」「イタリア語」のなかから選択することができます。

- 4 OKボタンを押す

撮影モードまたは再生モードになります。

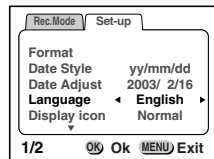


メニューやエラーメッセージは選択された言語で表示されるようになります。

アイコン表示を選択する（情報表示）


液晶モニタに表示する撮影モード時の撮影情報、再生モード時の画像情報を、3段階に切り替えることができます。

1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「情報表示」を選択する

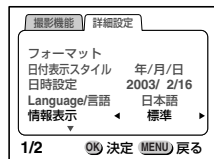

3 ◀、▶ ボタンを押し、お好みの設定を選択する

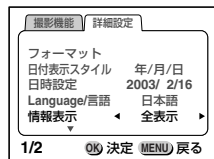

4 OKボタンを押す

撮影モードまたは再生モードになります。

選択項目と表示されるアイコン

撮影モード時

	アイコン表示	
	全表示	標準
連写マーク	表示	表示
デジタルズーム倍率	表示	表示
撮影モードマーク	表示	表示
露出補正マーク	表示	表示
残り撮影枚数	表示	表示
電池残量マーク	表示	5秒間表示
ノーカードマーク	表示	表示
日時	表示	5秒間表示

再生モード時

	アイコン表示	
	全表示	標準
デジタルズームマーク	表示	表示
ボイスメモマーク	表示	表示
再生モードマーク	表示	表示
フォルダ名・ファイル名	表示	表示
プロテクトマーク	表示	表示
電池残量マーク	表示	5秒間表示
撮影日時	表示	5秒間表示

*「非表示」を選択すると、ノーカードマーク以外の全てのアイコンが表示されなくなります。


*5秒間表示した情報を再表示させたいときは、電源を入れ直すか、モードを切換えてください。

操作音量を切り替える

操作したときの「ピッ」という音量を切り替えます。無音から最大音量まで4段階に切り替えることができます。

1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「操作音」を選択する

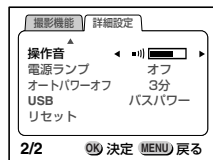


3 ◀、▶ ボタンを押し、好みの音量を選択する

無音 ■|||

音量 小 ■|||

音量 中 ■|||

音量 大 ■|||

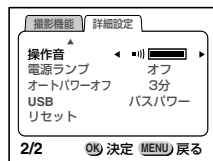

4 OKボタンを押す

撮影モードまたは再生モードになります。

メモ


無音時はシャッター音も消えます。

電源ランプをオン／オフする

電源が入っているときにDISPLAYボタンを点灯させ、電源表示ランプとして使うことができます。また、点灯させないようにすることもできます。

1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「電源ランプ」を選択する

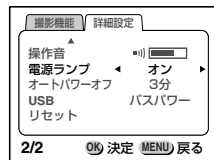


3 ◀、▶ ボタンを押し、「オン」と「オフ」を切り替える

「オン」のときDISPLAYボタンは下記の色で点灯します。

撮影モード：緑色

再生モード：赤色

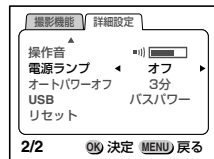


4 OKボタンを押す

撮影モードまたは再生モードになります。


オートパワーオフを設定する

一定の時間なにも操作しないときは、自動的に電源が切れるように設定できます。

- 1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）
- 2 ▼ ボタンを押し、「オートパワーオフ」を選択する

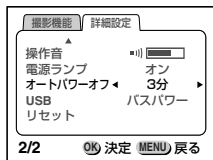

- 3 ◀、▶ ボタンを押し、好みの時間を選択する
「3分」「5分」「オフ」のなかから選択することができます。

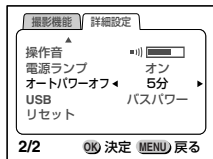

- 4 OKボタンを押す

撮影モードまたは再生モードになります。

メモ

- スライドショーで再生しているときや、USB接続をしているときは、この機能は動きません。
- 「オートパワーオフ」を「オフ」に設定した場合でも、60分間何も操作しないときは、自動的に電源が切れます。

オートパワーオフ状態から復帰する

撮影モード時

レンズバリアを一度閉じてから再度開きます。または、レンズバリアを開いたままDISPLAYボタンを押します。

再生モード時


DISPLAYボタンを押します。

USB接続時の電源を切り替える

デジビノはパソコンとUSB接続したときの電源供給方式を選択できます。通常はパソコンから電源供給されるよう「バスパワー」に設定します。USBハブなどを使用して電源供給されない場合には、「セルフパワー」に設定してください。ただしバスパワーの場合でも、デジビノには電池を入れておいてください。電池が入っていないと作動しません。

1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）


2 ▼ ボタンを押し、「USB」を選択する

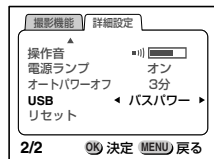

3 ◀、▶ ボタンを押し、「バスパワー」と「セルフパワー」を切り替える

バスパワー：パソコンから電源供給されます。

セルフパワー：デジビノの電池を使用します。

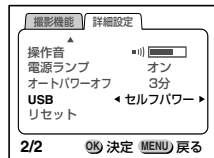

4 OKボタンを押す


撮影モードまたは再生モードになります。

設定を初期値に戻す（リセット）

「日時表示スタイル」「日時設定」「Language/言語」以外の設定内容を初期値（工場出荷時の設定）に戻すことができます。


1 「詳細設定」メニューを表示する（29ページ）

2 ▼ ボタンを押し、「リセット」を選択する

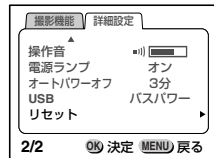


3 ▶ ボタンを押す

リセット画面が表示されます。

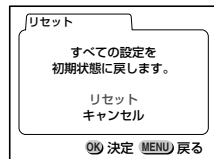

4 ▲ ボタンを押し、「リセット」を選択する

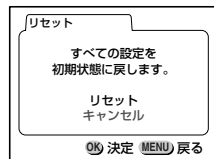

5 OKボタンを押す

各種設定が初期値に戻り、撮影モードまたは再生モードになります。

Windowsパソコンで画像を見る

付属のUSBケーブルと付属のソフトウェアを使用すると、デジビノで撮影した画像をパソコンで閲覧・編集・プリントできます。

添付ソフトウェアのご紹介

付属のCD-ROMには、次のソフトウェアが含まれます。

- USBドライバ (Windows 98SEのみ)
- 画像閲覧用ソフト (ACDSee™)

システム環境

- OS : Windows 98SE/Me/2000/XP
- CPU : Pentium以降を推奨
- ハードディスクの空容量 : 15MB以上
- USBポートが標準で搭載されていること

ソフトウェアをインストールする (Windows 98SEのみ)

必要なソフトウェアをインストールします。

USBドライバをインストールする


メモ

Windows Me/2000/XPでは、付属のUSBドライバをインストールする必要はありません。

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする
- 3 デジビノの電源をオフにして、付属のUSBケーブルでパソコンとデジビノを接続する

メモ

USBケーブルはしっかり奥まで差し込んでください。

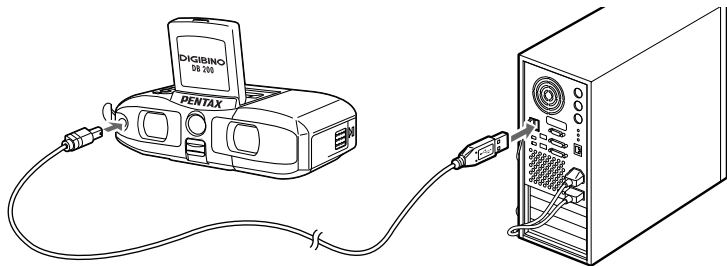

4 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示される

5 「次へ」をクリックする



6 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックする

7 「検索場所の指定」をチェックして、CD-ROMドライブが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックする

「PENTAX USB DISK Device」が表示されます。

8 「次へ」をクリックする

「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されます。

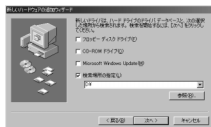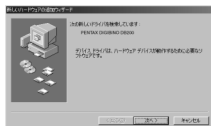

9 「完了」をクリックする



ACDSee™をインストールする

ACDSee™をインストールすると、撮影した画像をパソコンで見ることができます。

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする
ACDSee™のインストーラーが自動的に立ち上がります。
- 3 「日本語」をクリックする
- 4 「ACDSee」をクリックする

セットアップ画面が表示されます。

画面の指示に従い、インストール作業を進めてください。

メモ

「Quick Time」のダウンロード画面が表示された場合、「閉じる」をクリックして構いません。

デジビノとパソコンを接続する

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 デジビノの電源をオフにして、付属のUSBケーブルでパソコンとデジビノを接続する
- 3 デジビノは「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識される

メモ

- この状態で、画像を見たり、印刷したりできますが、写真のデータはデジビノのSDメモリーカード内にあります。SDメモリーカードの写真データを他のメディアに保存したい場合は、パソコンの使用説明書を参考にエクスプローラー等を利用してファイルをコピーあるいは移動させてください。編集する場合は、パソコン側へ画像をコピーしてから行ってください。
- デジビノとパソコンを接続するときは、直接パソコンのUSB端子と接続してください（接続時、デジビノはパソコンから電力供給されます）。USBハブを使用するときは、「セルフパワー」に切り替えてください（64ページ）。いずれの場合も、デジビノには電池を入れておいてください。

パソコンで画像を見る


- 1 画像閲覧ソフト「ACDSee™」がインストールされているときは、「ACDSee™」が自動的に立ち上がる
- 2 見たい画像を選ぶ
デジビノの画像は「マイコンピュータ」→「リムーバブルディスク」→「DCIM」→「×××PENTX」（×××は、3桁の数字）フォルダーの中にあります。

メモ

「ACDSee™」が自動的に立ち上がらないときは、デスクトップ画面から「ACDSee™」アイコンをダブルクリックしてください。

パソコンからデジビノを取り外す

パソコンからデジビノを取り外す (Windows2000)

- 1 タスクバーの  (ホットプラグアイコン) をダブルクリックする

「ハードウェアの取り外し」画面が表示されます。



- 2 「USB大容量記憶装置デバイス」が選択されていることを確認して「停止」をクリックする

「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。



- 3 「USB大容量記憶装置デバイス」が選択されていることを確認して「OK」をクリックする

メッセージが表示されます。



- 4 「OK」をクリックする

- 5 USBケーブルをパソコンとデジビノから取り外す



メモ

- WindowsMeでは、「USB大容量記憶装置デバイス」は「USBディスク」と表示されます。
- Windows98SEでは、ホットプラグアイコンはありません。デジビノを外すときは、そのままUSBケーブルを外してください。

パソコンからデジビノを取り外す (WindowsXP)

- 1 タスクバーの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックする
- 2 「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックして「停止」をクリックする
- 3 「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックして「OK」をクリックする
- 4 取り外し許可のメッセージが表示されたら、USBケーブルをパソコンとデジビノから取り外す



Macintoshで画像を見る

付属のUSBケーブルと付属のソフトウェアを使用すると、デジビノで撮影した画像をパソコンで閲覧・編集・プリントできます。

添付ソフトウェアのご紹介

付属のCD-ROMには次のようなソフトウェアが含まれます。

- 画像閲覧用ソフト (ACDSee™)

システム環境

- OS : Mac OS9.0～10.2
(QuickTime4.0以降が必要)
- CPU : PowerPC 266MHz以上
- ハードディスクの空容量 : 6MB以上
- USBポートが標準で搭載されていること

ソフトウェアをインストールする

必要なソフトウェアをインストールします。

メモ

Macintoshでは、USBドライバをインストールする必要はありません。

ACDSee™をインストールする

ACDSee™をインストールすると、撮影した画像をMacintoshで見ることができます。

- 1 Macintoshの電源を入れる
- 2 付属のCD-ROMをMacintoshのCD-ROMドライブにセットする
- 3 CD-ROMドライブをクリックする
- 4 「Master Installer」をクリックする
- 5 「日本語」をクリックする
- 6 「ACDSee」をクリックする


セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、インストール作業を進めてください。

デジビノとMacintoshを接続する

- 1 Macintoshの電源を入れる
- 2 デジビノの電源をオフにして、付属のUSBケーブルでMacintoshとデジビノを接続する

メモ

USBケーブルはしっかり奥まで差し込んでください。

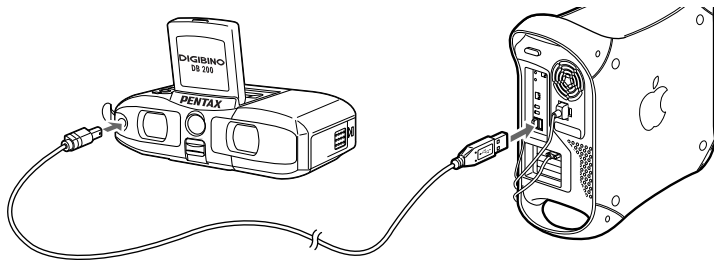

- 3 デジビノはデスクトップ上の「名称未設定」として認識される
フォルダー名は変更ができます。

メモ

- この状態で、画像を見たり、印刷したりできますが、写真のデータはデジビノのSDメモリーカード内にあります。SDメモリーカードの写真データを他のメディアに保存したい場合は、Macintoshの使用説明書を参考にファイルをコピーあるいは移動させてください。編集する場合は、Macintoshへ画像をコピーしてから行ってください。

- デジビノとパソコンを接続するときは、必ず直接パソコンのUSB端子と接続してください（接続時、デジビノはパソコンから電力供給されます）。ただし、デジビノには電池を入れておいてください。

Macintoshで画像を見る

- 1 ハードドライブ上の「ACDSee™」フォルダーをクリックする
- 2 「ACDSee™」のプログラムアイコンをダブルクリックする
- 3 見たい画像を選ぶ

デジビノの画像はデスクトップ上の「名称未定義」→「DCIM」→「×××PENTX」（×××は、3桁の数字）フォルダーの中にあります。

Macintoshからデジビノを取り外す

- 1 デスクトップ上の「名称未設定」をごみ箱にドラッグする
- 2 USBケーブルをMacintoshとデジビノから取り外す

メッセージ一覧

デジビノを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

カード空き容量なし	容量いっぱい画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください（43ページ）。画質を変えると保存できる可能性があります（37ページ）。
画像がありません。	再生できる画像が保存されていません。
バッテリー容量がなくなりました。	電池残量がありません。新しい電池と交換するか、充電済みの電池と交換してください（18ページ）。
消去中です。	画像・音声を消去しています（43ページ）。
フォルダが作成できません。	最大のファイルNo.が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください（54ページ）。
この画像を表示できません。	デジビノでは再生できない画像を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
カードが異常です。	SDメモリーカードの異常で、撮影／再生ともにできません。パソコンでは表示できる場合があります。
カードが入っていません。	デジビノにSDメモリーカードがセットされていません（20ページ）。
カードがロックされています。	SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「LOCK」側になっています（6ページ）。

フォーマット中です。	SDメモリーカードをフォーマットしています（54ページ）。
カードがフォーマットされていません。	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています。
画像をカードに記録中です。	SDメモリーカードに画像を保存しています。
DPOF設定を記録中です。	DPOF設定をSDメモリーカードに記録しています（49ページ）。
プロテクト設定を記録中です。	画像・ボイスメモ（音声）のプロテクト設定を記録しています（42ページ）。
プロテクト設定を解除中です。	画像・ボイスメモ（音声）のプロテクト設定を解除しています（42ページ）。
プロテクトされています。	プロテクトされている画像・ボイスメモ（音声）を消去しようとしています（45ページ）。

こんなときは？

現象	原因	対処方法
電源が入らない	バッテリーが入っていない	電池が入っているか確認し、入ってなければ入れてください（18ページ）。
	バッテリーの入れかたを間違えている	電池の挿入方向を確認してください（18ページ）。
	電池の残量がない	新品か充電済みの電池に交換してください。
液晶モニタに何も表示されない	液晶モニタをオフにセットしている	DISPLAYボタンを押すと液晶モニタが点灯します。
	表示はされているが、確認しづらい	日中の屋外での撮影は液晶モニタが表示されていても、確認しづらいことがあります。
シャッターが切れない	再生モードにセットされている	撮影モードにします（28ページ）。
	SDメモリーカードに空き容量がない	不要な画像を消去してください（43ページ）。
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。

現象	原因	対処方法
撮影した画像のピントが合っていない	双眼鏡の視度とピントが合っていない	双眼鏡の視度とピントを合わせてください（15ページ）。
撮影した画像が暗い	被写体が暗すぎる	より明るい被写体を撮影してください。
	露出補正をしている	露出補正を解除してください。

主な仕様

双眼鏡部

倍率 : 7倍
対物レンズ有効径 : 17mm X 14mm
実視界 : 7.1度 (4.6 X 6.1度)
プリズム形式 : ダハプリズム
ピント調整方式: 接眼レンズ繰り出し方式
合焦範囲 : $\infty \sim 2\text{m}$
視度調整範囲 : $-5\text{m}^{-1} \sim +3\text{m}^{-1}$ (Dptr) 左右接眼両方
右接眼指標入り

カメラ部

CCD

記録形式 : JPEG (Exif 2.2)、DCF準拠
画質 : S.ファイン、ファイン、エコノミー
ピント調整方式: 双眼鏡連動 ($\infty \sim 2\text{m}$)
記録メディア : SDメモリーカード
使用CCD/記録画素数 :
1/3インチ
有効画素数 128万画素
総画素数 134万画素
プログレッシブ方式
S.ファイン : 1280 x 960 ピクセル
ファイン : 1280 x 960 ピクセル
エコノミー : 640 x 480 ピクセル
撮影レンズ : 焦点距離37mm F4
(35mm判換算250mm相当)
画角 : 6.1 X 8.1度 (視野率75%)
デジタルズーム: 1.3倍 (焦点距離48mm相当)、
2.0倍、3.0倍、4.0倍

ホワイトバランス:

TTLフルオート
露出制御 : TTLプログラムオート
露出補正 : $\pm 2\text{EV}$
シャッター速度: 1/8000 \sim 1/30秒
メカシャッターなし
感度設定 : ISO100 \sim 1600、オート
連写機能 : 5コマ/秒で最大10コマ
CCDへの導入方法:
撮影レンズを設置する3眼方式

LCD

液晶モニター : 1.6インチD-TFDカラーLCD
(バックライト付)

その他

三脚座 : あり
外部コネクタ : データ入出力 (USB)、ビデオ出力混合
電源 : 単3アルカリ電池 (2本)、単3リチウム
電池 (2本)、またはCR-V3リチウム電池 (1本)
大きさ : 127 (幅) x 69 (奥行) x 44 (厚) mm
質量 : 255 g (電池含まず)
付属品 : SDメモリーカード (16MB)、USBケーブル、ビデオケーブル、単3アルカリ電池2本、ソフトウェア (CD-ROM)、ソフトケース、ストラップ、保証書、使用説明書 (本書)

アフターサービスについて

1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店が使用説明書に記載されている当社お客様窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のお客様窓口にご直接お持ちください。修理品ご送付の場合は、化粧箱などを利用して、輸送中の衝撃に耐えるようしっかりと梱包してお送りください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただくと原因分析に役立ちます。
2. 保証期間中【ご購入後1年間】は、保証書【販売店印および購入年月日が入力されているもの】をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社お客様窓口へお届けいただく諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・ 使用上の誤り（使用説明書記載以外の誤操作等）により生じた故障。
 - ・ 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - ・ 火災・天災・地変等による故障。
 - ・ 保管上の不備（本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等）による故障。
 - ・ 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - ・ お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能な場合もありますので、当社お客様窓口にお問い合わせください。
6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。【保証期間中のみ有効】
7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

お客様窓口のご案内

ペンタックス

ホームページアドレス <http://www.pentax.co.jp/>

お客様相談センター（弊社製品に関するお問い合わせ） ☎ 174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

営業時間 午前9：00～午後6：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

☎ 0570-001313（市内通話料でご利用いただけます。）

携帯電話、PHSの方は、下記の電話番号をご利用ください。

☎ 03(3960)3200(代)

☎ 03(3960)0887 デジタルカメラ専用

[ショールーム・写真展・修理受付]

ペンタックスフォーラム

☎ 03(3348)2941(代) ☎ 163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階(私書箱240号)

営業時間 午前10：30～午後6：30（年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休）

[修理受付]

ペンタックス 札幌営業所お客様窓口

☎ 011(612)3231(代) ☎ 060-0010 札幌市中央区北10条西18-36 ペンタックス札幌ビル2階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

ペンタックス 仙台営業所お客様窓口

☎ 022(371)6663(代) ☎ 981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル5階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

ペンタックス 名古屋営業所お客様窓口

☎ 052(962)5331(代) ☎ 461-0001 名古屋市東区泉1-19-8 ペンタックスビル3階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

ペンタックス 大阪営業所お客様窓口

☎ 06(6271)7996(代) ☎ 542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

ペンタックス 広島営業所お客様窓口

☎ 082(234)5681(代) ☎ 730-0851 広島市中区榎町2-15 榎町ビュロー3階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

ペンタックス 福岡営業所お客様窓口

☎ 092(281)6868(代) ☎ 810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 パールビル2階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス㈱ 東日本修理センター

☎ 03(3975)4341(代) ☎ 175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2 ペンタックス(株)流通センター内

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

ペンタックスサービス㈱ 西日本修理センター

☎ 06(6271)7996(代) ☎ 542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）



for your
precious moments

ペンタックス株式会社

☎ 174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックス販売株式会社

☎ 100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1

☆この説明書には再生紙を使用しています。

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。